

KÉZIKÖNYV

# LÉGKONDI- CIONÁLÓ

**Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt, és tartsa kéznél mindig referenciaként.**

TÍPUS: FALRA SZERELT KIVITEL

Az eredeti utasítás fordítása

HU Magyar



[www.lg.com](http://www.lg.com)

# TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

<b>BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.....</b>	<b>3</b>
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK .....	4
<b>ÜZEMELTETÉS .....</b>	<b>11</b>
Megjegyzések az üzemeltetéshez .....	11
Részek és funkciók .....	11
Vezeték nélküli távvezérlő.....	12
A légkondicionáló automatikus újraindítása .....	17
Az üzemmód kiválasztása .....	17
A Jet üzemmód használata.....	20
A ventilátor fordulatszám funkció használata.....	21
A légáramlás irányának beállítása .....	21
Az „On/Off Timer” időzítő beállítása .....	22
Az elalvás üzemmód használata .....	23
A „Simple Timer” egyszerű időzítő üzemmód használata .....	23
Az energiafogyasztást megjelenítő üzemmód használata (opcionális) .....	24
A háttérvilágítás kikapcsolási funkció használata (opcionális).....	24
A Komfort légtételés funkció használata (opcionális) .....	24
Az energiaszabályozó üzemmód használata (opcionális) .....	25
A speciális funkciók beállítása .....	25
<b>INTELLIGENS FUNKCIÓK .....</b>	<b>27</b>
LG SmartThinQ alkalmazás használata .....	27
<b>KARBANTARTÁS .....</b>	<b>30</b>
A légszűrő megtisztítása .....	32
<b>HIBAELHÁRÍTÁS.....</b>	<b>33</b>

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.

Az irányelvek „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” részekre oszlanak az alábbiakban leírtak szerint.



Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.



## FIGYELMEZTETÉS

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.



## VIGYÁZAT

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása kisebb sérülést vagy a termék sérülését okozhatja.

A beltéri és a kültéri egységen a következő szimbólumok jelennek meg.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék gyúlékony hűtőközeget használ. Amennyiben a hűtőközeg kiszivárgott és külső gyújtóforrásnak van kitéve, tűzveszély áll fenn.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a Kezelési útmutatót gondosan el kell olvasni.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizszemélyzetnek a telepítési kézikönyv alapján szükséges kezelnie ezt a berendezést.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy információ áll rendelkezésre, például az üzemeltetési kézikönyvben vagy a telepítési kézikönyvben.

## FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

### FIGYELMEZTETÉS

**A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket.**

### **Gyermekek a háztartásban**

A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszassanak a készülékkel.

### **Európai felhasználás:**

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a használat felügyelet alatt történik, vagy útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges veszélyeket. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A takarítást vagy a karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.

### **Üzembe helyezés**

- Ne helyezze a készüléket instabil felületre vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
- A készülék telepítéséhez vagy áthelyezéséhez vegye igénybe egy hivatalos szervizközpont segítségét.
- Gondoskodjon a készülékház és a vezérlőszekrény biztonságos beszereléséről.

- Ne telepítse a légkondicionálót gyúlékony folyadékok és gázok, például benzin, propán, festékhígító stb. tárolóhelye közelébe.
- Ügyeljen rá, hogy a beltéri és a kültéri egységet összekötő csővezeték és tápkábel ne kerüljön túlfeszített állapotba a légkondicionáló beszerelésekor.
- Használjon a légkondicionáló névleges teljesítményének megfelelő, szabványos megszakítót és biztosítékot.
- Kizárólag az előírt hűtőközeggel töltsen fel a rendszert. Ne használjon levegőt vagy egyéb gázt erre a célra.
- Használjon éghetetlen gázt a szivárgások ellenőrzéséhez és a levegő kifúvatásához; a sűrített levegő és a gyúlékony gázok használata tűz- és robbanásveszélyes.
- A beltéri/kültéri vezetékek csatlakozásait szorosan rögzíteni kell. A vezetékeket úgy kell elvezetni, hogy ne keletkezzen bennük olyan feszítőerő, amely kiszakíthatná őket a sorkapcsokból. A szakszerűtlen vagy laza csatlakozások hőképződést és tüzet okozhatnak.
- A légkondicionáló használata előtt szereljen fel egy külön elektromos csatlakozóaljzatot és egy megszakítót a készülék számára.
- Ne kösse rá a földelő vezetéket gázcsőre, villámhárító rúdra vagy telefon földvezetékére.
- Biztosítsa a szükséges szellőzőnyílások akadálymentességét.

## **Üzemeltetés**

- Ügyeljen rá, hogy kizárólag az alkatrészlistában feltüntetett alkatrészeket használja. Ne próbálja meg a készüléket átalakítani.
- Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne tudjanak felmászni a kültéri egységre és ne tudják megütni azt.
- Az elhasználadott elemeket tűzveszélymentes hulladéktárolóban helyezze el.
- A készülékben kizárólag a légkondicionáló címkéjén feltüntetett hűtőközeget használja.

- Ha a légkondicionáló zajosan működik, illetve valamilyen szagot vagy füstöt áraszt, akkor áramtalanítsa a készüléket.
- Ne tároljon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a légkondicionáló közelében.
- Ha a készüléket víz árasztotta el, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal.
- Ne működtesse túl sokáig a légkondicionálót kisméretű, megfelelő szellőztetéssel nem rendelkező helyiségben.
- Gázszivárgást követően (például freon, propán, LP gáz, stb. kiáramlása esetén) a készülék újbóli használata előtt alaposan szellőztesse ki a helyiséget.
- A készülék belsejének tisztítását bízza hivatalos szervizközpontra vagy márkakereskedésre. Erős tisztítószerek használata esetén korrózió vagy sérülés keletkezhet a készülékben.
- Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről, ha a légkondicionálót olyan helyiségben használják, ahol valamilyen fűtőberendezés is működik.
- Ügyeljen rá, hogy a készülékben a levegő be- és kilépőnyílásai ne legyenek elzáródva.
- A légkondicionáló működése közben ne tegye a kezét és ne helyezzen semmilyen tárgyat a be- és kilépőnyílás elé.
- Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel szennyeződés- és repedésmentes, illetve feszes legyen.
- Soha ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a légkondicionálót nedves kézzel.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ne helyezzen fűtőtestet vagy egyéb fűtőkészüléket a tápkábel közelébe.
- Ne alakítsa át és ne hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábelen keletkezett karcolások és szigetelőanyag-leválások tűzveszélyesek és áramütést okozhatnak. A tápkábelt ilyen sérülések esetén ki kell cserélni.
- Áramszünet vagy vihar esetén azonnal válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

- Ügyeljen rá, hogy üzem közben ne húzódhasson ki vagy sérüljön meg a tápkábel.
- Működés közben, illetve közvetlenül a leállítás után ne érintse meg a hűtőcsövet, vízcsövet, vagy bármelyik belső alkatrészt.

## **Karbantartás**

- A készülék tisztításakor ne permetezzen vizet közvetlenül a termékre.
- Karbantartási munkák előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg amíg a ventilátor leáll.

## **Műszaki biztonsági előírások**

- A készülék telepítését és javítását bízza szakemberre, ellenkező esetben az Ön és mások testi épsége veszélybe kerülhet.
- Minden olyan személynek aki hűtőkörön vagy ennek megszakításának a munkájában vesz részt, rendelkeznie érvényes igazolást az iparágban akkreditált értékelő hatóságtól, amely bizonyítja, hogy képesek biztonságosan kezelni hűtőközegeket összhangban az iparágban érvényes specifikációkkal.
- A szervizelést csak a berendezés gyártója ajánlásának megfelelően szabad elvégezni. Az olyan karbantartási és javítás igénylő munkákat amelyek más szakképzett munkaerőt is igényelnek, gyűlékony hűtőközegek használatában illetékes személy felügyelete alatt kell elvégezni.
- A használati utasításban található információk olyan képesített szakemberek számára készültek, akik ismerik a biztonsági eljárásokat, valamint megfelelő szerszámokkal és vizsgálóberendezésekkel rendelkeznek.
- A jelen használati utasításban található előírások betartásának elmulasztása a készülék meghibásodásához, vagyoni károkhoz, személyi sérülésekhez és/vagy halálos kimenetelű balesetekhez vezethet.

- A készüléket az elektromos vezetékekre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell telepíteni.
- A tápkábel cseréje esetén a munkát szakemberre kell bízni. A cseréhez kizárólag eredeti gyári alkatrészek használhatók.
- A készüléket megfelelő földeléssel kell ellátni, hogy minimálisra lehessen csökkenteni az áramütés veszélyét.
- Ne rövidítse le és ne távolítsa el a hálózati csatlakozódugó földelő pólusát.
- Ha az adapter földelő csatlakozóját a fali csatlakozóaljzat burkolatának rögzítőcsavarjához csatlakoztatja, akkor ez nem biztosítja a berendezés földelését, kivéve, ha az említett burkolat rögzítőcsavarja fémből készült, nincs ellátva szigeteléssel, a fali csatlakozóaljzat pedig földelt.
- Ha bizonytalan a légkondicionáló megfelelő földelését illetően, akkor vizsgálta meg a kérdéses fali csatlakozóaljzatot és az áramkört villanszerelővel.
- A készülékben található hűtőközeg és szigetelőgáz megsemmisítése speciális eljárást igényel. Az említett anyagok megsemmisítése előtt egyeztessen a márkaszervizzel vagy egy hasonló képesítésű szakemberrel.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizmunkatársával vagy hasonlóan képzett személlyel.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tárolni, olyan teremben amelynek mérete megegyezik a működésre előírt területtel.
- A készüléket olyan teremben kell tárolni ahol nincs folyamatos nyílt láng (például gázkészülék üzemel) és nincsenek gyújtóforrások (például üzemelő operációs elektromos fűtő).
- A készüléket úgy kell tárolni, hogy megelőzzék a mechanikai sérülések bekövetkezését.



## VIGYÁZAT

**A termék használatából eredő kisebb személyi sérülés, működési hiba, valamint a gépben vagy egyéb vagyontárgyakban történő károkozás kockázatának csökkentése érdekében az alábbi alapvető óvintézkedéseket kell betartani:**

### **Üzembe helyezés**

- Ne telepítse a légkondicionálót olyan környezetbe, ahol a készülék a tengeri szél (sópermet) közvetlen hatásának van kitéve.
- Szerelje be megfelelően a vízleeresztő tömlőt, hogy a kondenzvíz könnyen kiáramolhasson.
- A légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor járjon el körültekintően.
- A javítási vagy telepítési munkák során ne érjen a csöpögő hűtőközeghez.
- A légkondicionáló mozgatását legalább két ember végezze, vagy használjon e célra villás targoncát.
- A kültéri egységet olyan helyre telepítse, ahol nincs kitéve közvetlen napsugárzás hatásának. Ne helyezze el a beltéri egységet úgy, hogy az ablakon keresztül közvetlen napsugárzás hatásának legyen kitéve.
- A telepítési és javítási munkákat követően gondoskodjon a hulladékanyagok, például csavarok, szögek, használt elemek biztonságos megsemmisítéséről.
- Olyan helyre telepítse a légkondicionálót, ahol a kültéri egységből áradó zaj és légáram nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak, ellenkező esetben nézeteltérések keletkezhetnek.

### **Üzemeltetés**

- Ha a készüléket huzamosabb ideig nem kívánja használni, távolítsa el az elemeket a távvezérlőből.

- A légkondicionáló használata előtt ellenőrizze, hogy beszerelték-e a légszűrőt a készülékbe.
- A légkondicionáló telepítését vagy javítását követően ellenőrizze, hogy nem tapasztal-e hűtőközeg szivárgást.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a légkondicionáló berendezésre.
- Ne használjon különböző típusú elemeket a távvezérlőben, és ne használjon régi elemeket az új elemekkel együtt.
- Ne működtesse a légkondicionálót huzamosabb ideig rendkívül magas páratartalmú környezetben, vagy úgy, hogy a helyiség ajtaja, illetve ablaka nyitott állapotban van.
- Ne használja tovább a távvezérlőt, ha folyadék szivárog valamelyik elemből. Ha az elemből kiszivárgott folyadék ráfolyt a ruhájára vagy a bőrére, mossa le a folyadékot tiszta vízzel.
- Ne hagyja, hogy a légkondicionálóból származó hideg vagy meleg levegő huzamosabb ideig emberekre, állatokra vagy növényekre áramoljon.
- Szárazelemből származó folyadék lenyelése esetén bő vízzel öblítse ki a száját és forduljon orvoshoz.
- Ne igyon a légkondicionálóból kiáramló vízből.
- Ne használja a terméket különleges célokra, például élelmiszerek tartósítására, műalkotások élettartamának meghosszabbítására, stb. A rendeltetése szerint a készülék egy háztartási eszköz és nem tekinthető professzionális hűtőrendszernek. A fenti előírás betartásának elmulasztása esetén vagyoni kár keletkezhet.
- Ne kísérelje meg újratölteni vagy szétszerelni a szárazelemeket.

## **Karbantartás**

- A légszűrő eltávolításakor ne érintse meg a légkondicionáló fém alkatrészeit.
- Használjon megfelelő teherbírású emelvényt vagy létrát, ha magasra szerelt légkondicionálót kell megtisztítani, karbantartania vagy javítania.
- A légkondicionáló tisztításakor ne használjon erős vegyi hatású tisztító- vagy oldószereket, és ne spricceljen vizet a készülékre. Használjon puha rongyot a tisztításhoz.


## Megjegyzések az üzemeltetéshez

### Energiatakarékossági javaslatok

- Ne hűtse le, vagy fűtse fel túlzottan a beltéri helyiségeket. Ez egészségkárosodást okozhat és magasabb áramfogyasztással járhat.
- A légkondicionáló üzemeltetésekor alkalmazhat árnyékolót vagy függönyt a közvetlen napfényrel szemben.
- A légkondicionáló használatakor zárja szorosra az ajtókat és az ablakokat.
- Állítsa a légáramlás irányát függőlegesre vagy vízszintesre, hogy keringtetni lehessen a beltéri levegőt.
- Növelje meg a ventilátor fordulatszámát annak érdekében, hogy a beltéri levegőt gyorsan, rövid idő alatt le lehessen hűteni vagy fel lehessen fűteni.
- A légkondicionáló huzamosabb ideig történő használata esetén nyisson ablakot rendszeresen és szellőztessen, mert gyengülhet a beltéri levegő minősége.
- Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt. A légszűrőben összegyűlt por és szennyeződés gátolhatja a légáramlást és csökkenti a készülék hatékonyságát.


## Részek és funkciók

### Beltéri egység

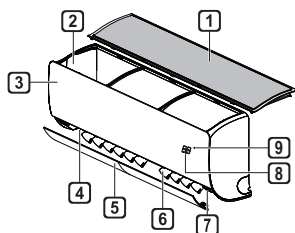


- 1 Légszűrő
- 2 Levegő belépés
- 3 Elülső takarólemez
- 4 Levegő kilépés
- 5 Légterelő (vízszintes terelőlemez)
- 6 Légterelő (függőleges szellőzőzsalu)
- 7 Start/Stop gomb
- 8 Kijelző
- 9 Jelfogó

### Kültéri egység

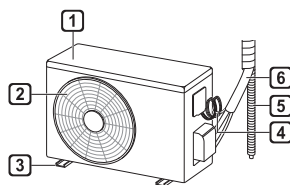

- 1 Apróbordás hőcserélő
- 2 Levegő kifúvás
- 3 Alaplap
- 4 \*\*non tradotto\*\*
- 5 Leeresztő tömlő
- 6 Hűtőcsövezés

### Beltéri kijelző képernyő

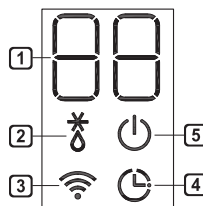

- 1 Kívánt hőmérséklet / szobahőmérséklet
- 2 Kiolvasztás / Előmelegítő
- 3 Wi-Fi
- 4 Időzítő
- 5 Start/Stop

## MEGJEGYZÉS


- A kijelző fények száma és helye a légkondicionáló típusától függően változhat.
- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.

## Vezeték nélküli távvezérlő


### A szárazelemek behelyezése

Ha a távvezérlő kijelzőjén a feliratok halványulni kezdenek, cserélje ki az elemeket. A távvezérlő AAA (1,5 V-os) szárazelemekkel működik.

- 1 Távolítsa el az elemtartó fedelét.




- 2 Helyezze be az elemeket, ügyelve arra, hogy az elemek + és - pólusa a megfelelő irányba helyezkedjen el.



### A távvezérlő felszerelése


A távvezérlő megóvása érdekében olyan helyre szerelje fel az eszközt, ahol nem érheti közvetlen napsugárzás.

- 1 Keressen a távvezérlő felszereléséhez egy biztonságos és könnyen hozzáférhető helyet.
- 2 Használjon csavarhúzózt, és rögzítse szorosan két csavarral a távvezérlő tartóját.



### A távvezérlő működtetése

Írnyítsa a távvezérlőt a légkondicionáló jobb oldalán található jelvevő felé.

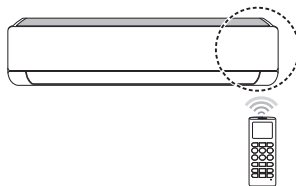



### MEGJEGYZÉS

- Ha a távvezérlőt más elektromos készülékekre irányítja, a távvezérlő azokat is működésbe hozhatja. Figyeljen rá, hogy a távvezérlőt a légkondicionáló jelvevője felé fordítsa.
- A rendszer megfelelő működése érdekében tisztítsa meg a jeladót és a jelvevőt egy puha ronggyal.
- Amennyiben a termékben valamelyik funkció nem áll rendelkezésre, a termék nem ad ki hangjelzést, amikor a távvezérlőn megnyomják az adott funkcióhoz tartozó gombot, kivéve a Légáram Irányítása (SWING), az Energia Kijelző (kW [E-S]), és a Légtisztító Üzem mód ( ) funkciót.

## A pontos idő beállítása

- 1 Helyezzen be elemeket a távvezérlőbe.
  - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



- 2 Nyomja meg a  gombot, majd a percek beállításához a  gombot.
- 3 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.

### MEGJEGYZÉS

- Az „On/Off Timer” időzítő a pontos idő beállítását követően válik elérhetővé.

## A °C/°F átváltási funkció használata (opcionális)

E funkcióval °C vagy °F mértékegységre lehet állítani a készüléket.


- Nyomja meg a  gombot és tartsa nyomva kb. 5 másodpercig.

## A légkondicionáló használata a távvezérlő nélkül


Ha nem áll rendelkezésre a távvezérlő, akkor a készülék be- és kikapcsolásához az **ON/OFF** gombot használhatja.

- 1 Nyissa fel az elülső takarólemezt (2. típus) vagy vízszintes terelőlemezt (1. típus).
- 2 Nyomja meg az **ON/OFF** gombot.

### 1. típus

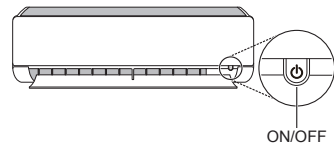

### 2. típus

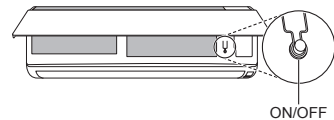


### MEGJEGYZÉS

- Ha a vízszintes terelőlemez gyorsan lenyitható, akkor előfordulhat, hogy elromlott a léptetőmotor.
- Túl magasra van állítva a ventilátor fordulatszáma.
- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.
- A vészhelyzeti **ON/OFF** gomb használata esetén a hőmérséklet be szabályozása nem lehetséges.
- A hűtő-fűtő típusú készülékekben a hőmérséklet 22-24 °C közötti tartományban állítható.

## A vezeték nélküli távvezérlő használata


A távvezérlővel a légkondicionáló egyszerűbben működtethető.

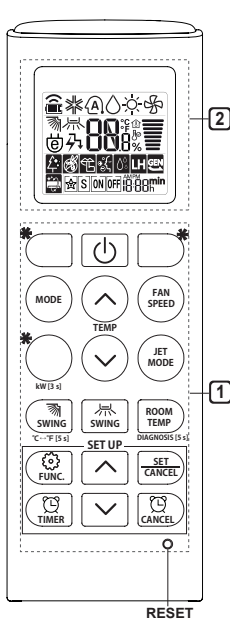


1 Gomb	2 Kijelző	Utasítások	elérhető funkció	
			Egy egységes	Multi
	-	A légkondicionáló be- és kikapcsolásához használható.	○	○
	88 °C	A kívánt szobahőmérséklet beállítására szolgál hűtő, fűtő és automatikus átváltó üzemmódban.	○	○
MODE		A hűtő üzemmód kiválasztására szolgál.	○	○
		A fűtő üzemmód kiválasztására szolgál.	○	○
		A páráltalanító üzemmód kiválasztására szolgál.	○	○
		A ventilátor üzemmód kiválasztására szolgál.	○	○
		Az automatikus átváltó/automata üzemmód kiválasztásához használható.	○	○
JET MODE	Po	A szobahőmérséklet gyors módosításához használható.	○	○
FAN SPEED		A ventilátor fordulatszámának beállítására szolgál.	○	○
		A függőleges, illetve vízszintes légáramlat beállításához használható.	○	○

### MEGJEGYZÉS

- \* A gombok a készülék típusától függően eltérőek lehetnek.
- Ha multi kültéri egységre csatlakozik, az energiakijelző, az energiavezérlés, a csendes és az intelligens diagnózis funkciók nem biztos, hogy támogatottak.

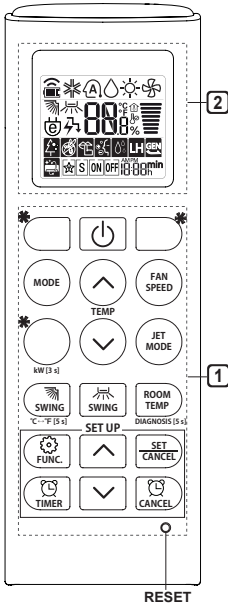

1 Gomb	2 Kijelző	Utasítások	elérhető funkció	
			Egy egységes	Multi
		A légkondicionáló kívánt időben történő be-, illetve kikapcsolására szolgál.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>SET/ CANCEL</b>	-	A speciális funkciók és az időzítő beállítását/törlését biztosítja.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	-	Az időzítő beállításainak törlésére szolgál.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	-	A kívánt időpont beállításához használható.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>*LIGHT OFF</b>	-	A beltéri egység kijelzőjén a fényerő beállításához használható.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>ROOM TEMP</b>		A szobahőmérséklet megjelenítésére szolgál.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>°C↔°F [5 s]</b>	<b>°C °F</b>	A mértékegység °C-ra vagy °F-ra történő beállításához használható.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>*COMFORT AIR</b>		A légáramlás szabályozását biztosítja a huzat kiküszöbölésére.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>kW [3 s]</b>	-	Annak beállítását szolgálja, hogy megjelenjen-e az energiahasználatra vonatkozó információ.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>*ENERGY CTRL</b>	<b>00 %</b>	Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolására használható.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>DIAGNOSIS [5 s]</b>	-	A termék karbantartási információinak gyors megtekintéséhez használható.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

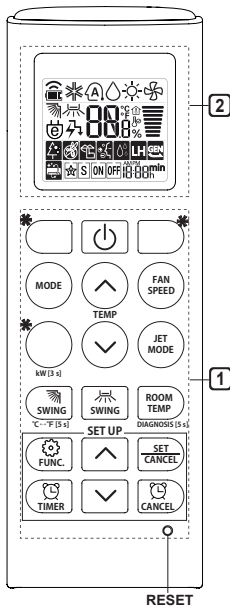

1 Gomb	2 Kijelző	Utasítások	elérhető funkció	
			Egy egységes	Multi
FUNC.		A beltéri egységbe érkező levegő megtisztítását szolgálja.	O (opcionális)	O (opcionális)
		A kültéri egységek zajszintjének csökkentésére használható.	O	X
		A beltéri egységben keletkező nedvesség eltávolítására szolgál.	O	O
RESET	-	A távvezérlő beállítási paramétereinek alapértékekre történő visszaállításához használható.	O	O

### MEGJEGYZÉS

- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.
- \* A gombok a készülék típusától függően eltérőek lehetnek.
- Nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot a kiválasztott **FUNC** működtetéséhez.




## A légkondicionáló automatikus újraindítása

Ha a légkondicionálót egy áramszünet után újra kell indítani, ez a funkció biztosítja a korábbi beállítási értékek tárolását.


### Az automatikus újraindítás letiltása

- 1 Nyissa fel az elülső takarólemezt (2. típus) vagy vízszintes terelőlemezt (1. típus).
- 2 Nyomja meg és tartsa nyomva 6 másodpercig az **ON/OFF** gombot. Ekkor a berendezés kétszer sípoló hangot ad, majd a jelzőlámpa 4 alkalommal dupla villanással jelez.
  - Ha a funkciót ismét aktiválni szeretné, akkor nyomja meg az **ON/OFF** gombot és tartsa nyomva 6 másodpercig. A készülék két sípoló hangot ad, majd a jelzőlámpa 4 alkalommal dupla villanással jelez.

#### 1. típus

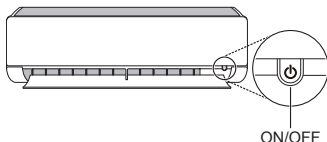

#### 2. típus

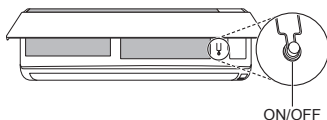


### MEGJEGYZÉS


- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.
- Ha az **ON/OFF** gombot 6 másodperc helyett csupán 3-5 másodpercig tartja nyomva, az egység átáll teszt üzemmódba. A készülék teszt üzemmódban erős légáramlással 18 percen át hideg levegőt fúj ki, majd utána visszaáll gyári beállítási értékekre.


## Az üzemmód kiválasztása


E funkcióval kiválasztható a szükséges üzemmód.

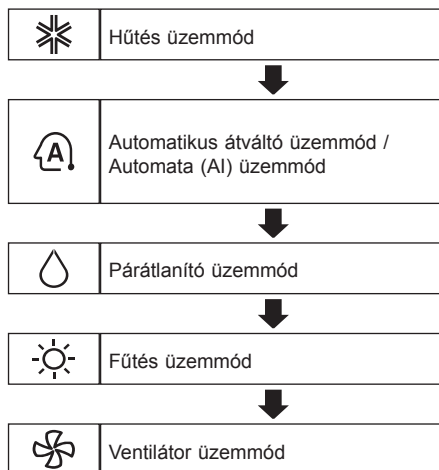

### Hűtés üzemmód

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A hűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
  - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

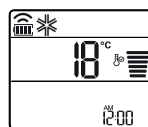


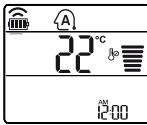
- 3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot.



## Automata üzemmód (mesterséges intelligencia)

### Multi modell

Ebben az üzemmódban a rendszert automatikusan az elektronikus vezérlő vezérli.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Az automata üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
  - Ekkor az  ikon jelenik meg a kijelzőn.




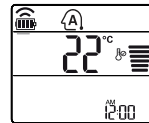
- 3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot.
- 4 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg a **FAN SPEED** gombot.



## Automatikus átváltó üzemmód

### Egy egységes modell

Ebben az üzemben a készülék automatikusan váltogatja az üzemmódokat, hogy a hőmérsékletet a beállított hőmérséklethez képest  $\pm 2$  °C-on tartsa.


- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Az automatikus átváltó üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
  - Ekkor az  ikon jelenik meg a kijelzőn.




- 3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot.
- 4 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg a **FAN SPEED** gombot.

## Párátlanító üzemmód

Ebben az üzemmódban erősen nyirkos környezetben vagy az esős évszak során csökkenthető a levegő páratartalma, hogy ne induljon be a penészedés. A készülék ebben az üzemmódban automatikusan szabályozza a szoba hőmérsékletét és a ventilátor fokozatát, hogy optimális páratartalmat tartson fenn a helyiségben.


- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A párátlanító üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
  - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

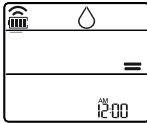


### MEGJEGYZÉS

- Ebben az üzemmódban a szobahőmérséklet manuális beállítására nincs lehetőség, mert a készülék automatikusan állítja be a hőmérsékletet.
- A szobahőmérséklet nem jelenik meg a kijelzőn.


## Fűtés üzemmód

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A fűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
  - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

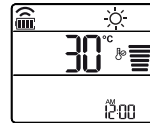


- 3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot.


### MEGJEGYZÉS

-  jelenik meg a beltéri egységen amikor a leolvasztás működik.
- Továbbá ez a jelzés fog megjelenni a beltéri egységen:
  - Amikor az előmelegítés működik.
  - Amikor a helyiség hőmérséklete elérte a beállított értéket.

## Ventilátor üzemmód

Ez az üzemmód a helyiség levegőjét keringeti, a hőmérséklet változtatása nélkül.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A ventilátor üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
  - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

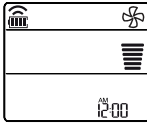


- 3 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg a **FAN SPEED** gombot.

## A Jet üzemmód használata

### A szobahőmérséklet gyors megváltoztatása





E funkcióval nyáron gyorsan lehűthető, télen pedig gyorsan felfűthető a helyiség.

- A Jet üzemmód a fűtés, a hűtés és a páratlanítás üzemmóddal együtt használható.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A kívánt üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
- 3 Nyomja meg a **JET MODE** gombot.
  - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.



### MEGJEGYZÉS

- Egyes készüléktípusok esetében a Jet Heating üzemmód nem használható.
- Jet Cooling üzemmódban a levegő erősen fűj kifelé 30 percig.
- 30 perc elteltével a beállított hőmérséklet 18 °C marad.  
Ha módosítani szeretné a hőmérsékletet, a  vagy a  gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Jet Heating üzemmódban a levegő erősen fűj kifelé 30 percig.
- 30 perc elteltével a beállított hőmérséklet 30 °C marad.  
Ha módosítani szeretné a hőmérsékletet, a  vagy a  gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e funkció használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.

## A ventilátor fordulatszám funkció használata

### A ventilátor fordulatszámának beállítása

- A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg többször a **FAN SPEED** gombot.

Kijelző	Fordulatszám
	Magas
	Közepes - Magas
	Közepes
	Közepes - Alacsony
	Alacsony
-	Természetes szél

### MEGJEGYZÉS

- A természetes szél ventilátorsebessége automatikusan beállítódik.






- Bizonyos típusú beltéri egységek ikonokkal jelenítik meg a ventilátor fordulatszámát.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5



- Egyes készüléktípusokon a kijelző csupán 5 másodpercre jeleníti meg az információt, majd a kijelző visszaáll a beállított hőmérséklet megjelenítésére.

## A légáramlás irányának beállítása

E funkcióval a légáramlás irányát függőlegesre (vízszintesre) lehet állítani.

- Nyomja meg többször a   gombot, majd válassza ki a szükséges irányt.
  - Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan határozza meg a légáramlás irányát, akkor válassza ki az  ikont.


### MEGJEGYZÉS

- Bizonyos készüléktípusok esetén előfordulhat, hogy a légáramlást nem lehet vízszintes irányban beállítani.
- A légterelő önkényes átállítása meghibásodást okozhat a készülékben.
- A légkondicionáló újraindításakor a készülék a korábbiakban beállított légáramlás irányt veszi figyelembe, ezért a légterelő pozíciója eltérhet a távvezérlőn megjelenő ikon által ábrázolt pozíciótól. Ilyen esetben nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy átállíthassa a légáramlás irányát.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e funkció használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.



## Az „On/Off Timer” időzítő beállítása

E funkcióval beállítható, hogy a légkondicionáló a kívánt időben automatikusan be- vagy kikapcsoljon. A be/ki időzítő egyszerre beállítható.


### Az időzített bekapcsolás beállítása

- 1 Nyomja meg többször a  gombot.
  - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



- 2 Nyomja meg a  gombot, majd a percek beállításához a  gombot.
- 3 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.
  - Az időzítő beállítását követően az aktuális idő és az **ON** ikon jelenik meg a kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy a kívánt időpont beállításra került.


### Az időzített bekapcsolás törlése


- 1 Nyomja meg többször a  gombot.
  - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.





- 2 A beállított érték törléséhez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.

## Az időzített kikapcsolás beállítása

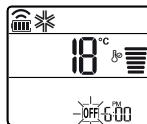- 1 Nyomja meg többször a  gombot.
  - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.




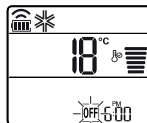
- 2 Nyomja meg a  gombot, majd a percek beállításához a  gombot.
- 3 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.
  - Az időzítő beállítását követően az aktuális idő és az **OFF** ikon jelenik meg a kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy a kívánt időpont beállításra került.

## MEGJEGYZÉS

- E funkció a Simple Timer üzemmód használata esetén nem érhető el.


### Az időzített kikapcsolás törlése

- 1 Nyomja meg többször a  gombot.
  - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.




- 2 A beállított érték törléséhez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.

### Az időzítő beállításainak törlése




- Az időzítő beállítási értékeinek törléséhez nyomja meg a  gombot.

## Az elalvás üzemmód használata


E funkcióval beállítható, hogy az elalvást követően a készülék mikor kapcsoljon ki.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg többször a  gombot.
  - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.




- 3 Az óra kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot (maximum 7 óra).
- 4 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.
  - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

### MEGJEGYZÉS




- Bizonyos típusú beltéri egységek kijelzőjén az  ikon jelenik meg.
- A beltéri egység kijelzőjén 5 másodpercre az 1H - 7H tartomány jelenik meg, majd a kijelző visszaáll a beállított hőmérséklet megjelenítésére.
- Hűtés és párátlanító üzemmódban a hőmérséklet automatikusan 1 °C-ot nő az első 30 percben, majd a következő 30 percben újabb 1 °C-ot emelkedik, hogy biztosított legyen a pihentető alvás.
- A hőmérséklet a beállított értékhez képest legfeljebb 2 °C-ot emelkedik.
- Bár a kijelzőn a ventilátor fordulatszáma manuálisan megváltoztatható, a készülék továbbra is automatikusan szabályozza a ventilátor fordulatszámát.

## A „Simple Timer” egyszerű időzítő üzemmód használata

E funkcióval beállítható, hogy az elalvást követően a készülék mikor kapcsoljon ki.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg többször a  gombot.
  - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



- 3 Az óra kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot (maximum 7 óra).
- 4 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.
  - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.



### MEGJEGYZÉS

- E funkció az „OFF Timer” időzített kikapcsolás üzemmód használata esetén nem érhető el.

## Az energiafogyasztást megjelenítő üzemmód használata (opcionális)

E funkció megjeleníti, hogy a beltéri készülék a működés közben mennyi áramot fogyaszt.

### A pillanatnyi teljesítmény felvétel megjelenítése

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg az  gombot és tartsa nyomva kb. 3 másodpercig.
  - Az aktuális energiafogyasztás  egy pillanatra megjelenik néhány beltéri egység kijelzőjén.

### MEGJEGYZÉS

- Ezek az információk nem jelennek meg a vezeték nélküli távvezérlő kijelzőjén.
- A megjelenített érték mértékegysége kW.
- Ha az összesített fogyasztás túllépi a maximálisan kijelezhető 99 kW értéket, a kijelző a 99 kW értéken marad.
- A 10 kW alatti fogyasztás 0,1 kW-s, míg a 10 kW feletti fogyasztás 1 kW-s mértékegységben jelenik meg.
- A tényleges fogyasztás eltérhet a kijelzett fogyasztási értéktől.
- Ha multi kültéri egységre csatlakozik, ez a funkció nem biztos, hogy támogatott.

## A háttérvilágítás kikapcsolási funkció használata (opcionális)

### A kijelző fényereje

A beltéri egység kijelzőjének háttérvilágítása kikapcsolható

- Ehhez nyomja meg a **LIGHT OFF** gombot.



### MEGJEGYZÉS


- Kapcsolja be/ki a kijelző képernyőjét.

## A Komfort légterelés funkció használata (opcionális)




### A terelőlemez komfortos beállítása

E funkcióval a terelőlemez beállítható egy előre kijelölt pozícióba, hogy a készülék ne fújja a levegőt közvetlenül a helységben tartózkodó személyekre.

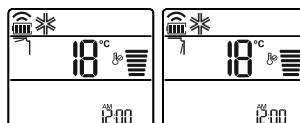- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg többször a **COMFORT AIR** gombot, majd válassza ki a szükséges irányt.
  - Ekkor az  vagy az  ikon jelenik meg a kijelzőn.






### MEGJEGYZÉS

- Bizonyos típusú beltéri egységek kijelzőjén a  vagy a  ikon jelenik meg.
- E funkció a **MODE** vagy a **JET MODE** gomb megnyomása esetén nem érhető el.
- A  gomb megnyomása esetén e funkció nem áll rendelkezésre, és a készülék vízszintes irányú, automatikus mozgásra állítja a terelőlemezt.
- E funkció kikapcsolása esetén a vízszintes terelőlemez az érvényben levő üzemmódnak megfelelően automatikusan mozog.










## Az energiaszabályozó üzemmód használata (opcionális)

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg az **ENERGY CTRL** gombot.
  - Az egyes lépések kiválasztásához nyomja meg egymást követően többször az **ENERGY CTRL** gombot.


1. lépés	2. lépés	3. lépés
		




### MEGJEGYZÉS

- 1. lépés: A gép névleges teljesítményigényéhez képest a felvett teljesítmény 20 %-kal csökken.
  - A kijelzőn  % felirat jelenik meg.
- 2. lépés: A gép névleges teljesítményigényéhez képest a felvett teljesítmény 40 %-kal csökken.
  - A kijelzőn  % felirat jelenik meg.
- 3. lépés (opcionális): A gép névleges teljesítményigényéhez képest a felvett teljesítmény 60 %-kal csökken.
  - A kijelzőn  % felirat jelenik meg.
- Bizonyos típusú beltéri egységek kijelzőjén  (1. lépés), illetve  (2. lépés) ikon jelenik meg.
- Ez a funkció a hűtés üzemmóddal együtt használható.
- Energiaszabályozó üzemmód használata esetén a készülék kapacitása csökkenhet.
- A **FAN SPEED** gomb, majd utána a  vagy a  gomb megnyomásával kb. 5 másodpercre megjeleníthető a kívánt hőmérséklet.
- A **ROOM TEMP** gomb megnyomásával a szobahőmérséklet kb. 5 másodpercre megjeleníthető.
- Ha multi kültéri egységre csatlakozik, ez a funkció nem biztos, hogy támogatott.

## A speciális funkciók beállítása

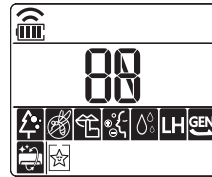- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A kívánt funkció kiválasztásához nyomja meg többször a **FUNC** gombot.
- 3 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.



Kijelző	Utasítások
	A beltéri egységbe érkező levegő megtisztítását szolgálja.
	A kültéri egységek zajszintjének csökkentésére használható.
	A beltéri egységben keletkező nedvesség eltávolítására szolgál.

### MEGJEGYZÉS

- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén egyes funkciók használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.

## A speciális funkciók törlése

- 1 A kívánt funkció kiválasztásához nyomja meg többször a **FUNC** gombot.
- 2 A funkció törléséhez nyomja meg a **SET/ CANCEL** gombot.

## A légtisztító üzemmód beállítása

E funkciók ionrézescskék és szűrő segítségével tisztá, friss levegőt biztosítanak.

Funkció	Kijelző	Utasítások
Ionizáló		Az ionizálóból származó ionrézescskék sterilizálják a levegőben levő baktériumokat és egyéb káros anyagokat.
Plazmaszűrő		Felfogja a beszívott levegőben levő mikroszkopikus méretű szennyező részecskéket, hogy a készülék tiszta, friss levegőt biztosíthasson.


### MEGJEGYZÉS

- E funkciót a légkondicionáló bekapcsolása nélkül is használhatja.
- Bizonyos készüléktípusok esetén a Smoke Away/ Plasma funkció bekapcsolásakor a plazmaszűrő és a hűtés jelzőlámpája egyaránt bekapcsol.
- Ne érintse meg működés közben az ionizálót.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e funkció használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.

## A csendes üzemmód használata

E funkció csökkenti a kültéri egység zajkibocsátását, és segít megelőzni, hogy nézeteltérés alakuljon ki a szomszédokkal.

- A kijelzőn  ikon jelenik meg.

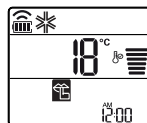

### MEGJEGYZÉS

- E funkció a **MODE**, az **ENERGY CTRL**, illetve a **JET MODE** gomb megnyomása esetén nem érhető el.
- E funkció a hűtés, a fűtés, a páratlanítás, az automatikus átváltó és az automata üzemmóddal együtt használható.
- Ha multi kültéri egységre csatlakozik, ez a funkció nem biztos, hogy támogatott.

## Az automatikus tisztítás funkció használata

Hűtés és páratlanító üzemmódban nyirkossá válik a beltéri egység belseje. E funkció használatával megszüntethető a nyirkosság.

- A kijelzőn az  ikon jelenik meg.



### MEGJEGYZÉS


- Az automatikus tisztítás funkció használatakor bizonyos funkciók nem használhatók.
- A légkondicionáló kikapcsolását követően a ventilátor további 30 percig működésben marad, és belülről kiszáritja a beltéri egységet.

## LG SmartThinQ alkalmazás használata


### Tudnivalók amelyeket ellenőriznie kell mielőtt a LG SmartThinQ eszközt használja

- Az  logóval ellátott készülékekhez


- 1 Ellenőrizze a távolságot a készülék és a vezeték nélküli útválasztó között (Wi-Fi hálózat).
  - Ha a távolság a készülék és a vezeték nélküli útválasztó között nagy, a jelerősség pedig gyenge lesz. Hosszú ideig tarthat a regisztrálás vagy a telepítés sikertelen lehet.
- 2 Kérjük, kapcsolja ki a **Mobil adatokat** az okostelefonján.
  - Az iPhone esetében, kapcsolja ki az adattovábbítást: **Beállítások** → **Mobilhálózat** → **Mobil adatforgalom**.

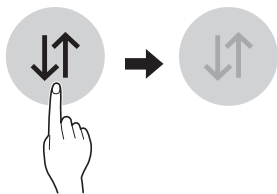

- 3 Csatlakoztassa okos-telefonját a vezeték nélküli útválasztóhoz.

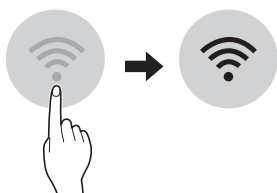

### MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi kapcsolat ellenőrzéséhez, nézze meg, hogy a világít-e hogy **Wi-Fi**  ikon a kezelőpanelen.
- A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. Hálózati frekvenciája ellenőrzéséhez, forduljon az Internet szolgáltatóhoz, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét.
- Az LG SmartThinQ nem vállal felelősséget semmilyen hálózati probléma vagy hiba, üzemzavar, vagy a hálózati kapcsolat gond esetén.
- Amennyiben a készülék nem tud kapcsolódni a Wi-Fi hálózathoz, akkor lehet, hogy túl messze van a jeladótól (router). A Wi-Fi jel erősségének növeléséhez, szerezzen be egy Wi-Fi erősítőt (hatótávnyelőt).
- A Wi-Fi kapcsolat nem jön létre vagy megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
- Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően az internet szolgáltató miatt.
- A környező vezeték nélküli környezetben lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.
- A készüléket nem lehet regisztrálni a vezeték nélküli jelátvitellel felmerült problémák miatt, Áramtalanítsa a készüléket, és várjon körülbelül egy percet, mielőtt újra próbálkozna.
- Ha a tűzfal engedélyezett a vezeték nélküli útválasztón, kapcsolja ki a tűzfalat, vagy adjon meg egy kivételt.
- A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) változhat a mobil operációs rendszere (OS) és a gyártó függvényében.
- Amennyiben a router biztonsági protokollja **WEP** értékre van beállítva, meghíúsulhat a kapcsolat létrehozása. Kérjük, válasszon másik biztonsági protokollt (ajánlott: **WPA2**) és regisztrálja ismét a terméket.

## LG SmartThinQ telepítése

Keresse meg az LG SmartThinQ alkalmazást okostelefonján, a Google Play & Apple App áruházban. Kövesse az utasításokat az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

### MEGJEGYZÉS

- Ha egyszerű belépés mellett dönt az LG SmartThinQ alkalmazásba, akkor át kell mennie a készülék regisztrációs folyamatán minden egyes alkalommal, amikor lecseréli az okos-telefonját vagy újratelepíti az alkalmazást.

## Termékregisztráció

- 1 Indítsa el az **LG SmartThinQ** alkalmazást okostelefonján.
- 2 Hozzon létre egy felhasználói fiókot, és lépjen be.
- 3 Nyomja meg a **Regisztrálás** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Légkondicionáló** gombot.
- 5 Kövesse okostelefonja utasításait.

## Wi-Fi funkció

- Az  logóval ellátott készülékekhez

Kommunikálni lehet a készülékkel egy okostelefon és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.

## Az alkalmazás használata

- 1 Válassza ki a készüléket az applikációban és csatlakoztassa a Wi-Fi hálózathoz.
- 2 Válassza ki a menüt a jobb felső sarokban a beállítások és funkciók eléréséhez.

### Firmware frissítés

Tartsa karban a készülék teljesítményét.

### Smart Diagnosis™

Az intelligens diagnosztikai funkció használata esetén hasznos információkat kaphat arról, hogy hogyan kell helyesen használni a készüléket a használati szokásokról gyűjtött adatok alapján.

### Beállítások

Lehetővé teszi különböző opciók beállítását a készüléken és az alkalmazásban.

### MEGJEGYZÉS

- Ha lecseréli a vezeték nélküli útválasztóját, Internet szolgáltatót vált vagy jelszót cserél a készülék regisztrációja után, törölje azt a LG SmartThinQ **Beállítások** → **Termék szerkesztése** pontnál és regisztráljon újból.
- Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítsuk készülék jobbá tétele céljából.
- A tulajdonságok típusfüggők.

## Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a <http://opensource.lge.com> webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licenccfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) e-mail-címre. Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

## Smart Diagnosis™ okostelefon használatával

- Az  vagy  logóval ellátott készülékekhez

Ezt a funkciót akkor használja, ha az LG Electronics vevőszolgálatának pontos diagnózisára van szüksége, abban az esetben ha a készülék hibásan működik vagy meghibásodik.

A Smart Diagnosis™ csak akkor kapcsolható be, ha a készülék áram alatt van. Ha a készülék nem képes bekapcsolni, akkor a Smart Diagnosis™ használata nélkül kell elvégezni a hibaelhárítást.

- 1 Nyissa meg az **LG SmartThinQ** alkalmazást okostelefonján.
- 2 Válassza ki a légkondicionálót a műszerfalon
- 3 Nyomja le az **Okos Smart Diagnosis** gombot.
- 4 Kövesse okostelefonja utasításait.

### MEGJEGYZÉS


- A Smart Diagnosis™ funkció függ a helyi hívás minőségétől.
- Ha a Smart Diagnosis™ adat továbbítás rossz a hívás rossz minősége miatt, nem biztos, hogy a legjobb Smart Diagnosis™ szolgáltatást kapja.
- Teremtse csendes környezetet, ellenkező esetben a telefon nem fogja megfelelően érzékelni a készülék által kiadott hangjelzéseket.

## FIGYELMEZTETÉS

- Karbantartási munkák előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg amíg a ventilátor leáll.

Ha a légkondicionálót huzamosabb ideig nem kívánja használni, szárítsa ki a készüléket, hogy a lehető legjobb állapotban tarthassa a készüléket az üzemszünet alatt. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy a készülék optimálisan működhessen és megelőzhetőek legyenek a meghibásodások.

- Üzemeltesse a készüléket 3-4 órán át ventilátor üzemmódban, hogy a készülék kiszáradhasson, majd áramtalanítsa az készüléket. A nedvesen maradt alkatrészek meghibásodást okozhatnak a készülékben.
- A légkondicionáló újbóli használata előtt üzemeltesse a készüléket 3-4 órán át ventilátor üzemmódban, hogy a készülék alkatrészei kiszáradhassanak. Ez a nyirkosság miatt keletkezett szag eltávolítását is elősegíti.

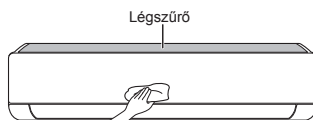

- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.

Típus	Utasítások	Időszak
<b>Légszűrő</b>	Tisztítsa ki porszívóval vagy mossa ki kézzel.	Kéthetente
<b>Ionizáló (opcionális)</b>	Használjon száraz fültisztító pálcikát a por eltávolításához.	Félévente
<b>Beltéri egység</b>	A készülék külsejének megtisztításához használjon egy puha, száraz rongyot.	Rendszeresen
	Kérje szakember segítségét a kondenzvíz csepegtetőtálcájának megtisztításához.	Évente
	Kérje szakember segítségét a kondenzvíz leeresztő tömlőjének megtisztításához.	Négyhavonta
	Cserélje ki a távvezérlőben az elemeket.	Évente
<b>Kültéri egység</b>	Kérje szakember segítségét a hőcserélő lemezeinek és a panel nyílásainak megtisztításához. (Kérjen tanácsot egy szakembertől.)	Évente
	Kérje szakember segítségét a ventilátor megtisztításához.	Évente
	Kérje szakember segítségét a kondenzvíz csepegtetőtálcájának megtisztításához.	Évente
	Vizsgáltsa meg szakemberrel, hogy a ventilátor részegységei nem lazultak-e meg.	Évente
	Tisztítsa meg légfúvatással az elektromos alkatrészeket.	Évente

## MEGJEGYZÉS

- A szűrők tisztításakor legfeljebb 40 °C-os hőmérsékletű vizet használjon, ellenkező esetben deformálódás vagy elszíneződés keletkezhet.
- A szűrők tisztításához ne használjon illó anyagokat, mert azok sérülést okozhatnak a termék felületén.

## A légszűrő megtisztítása

A légszűrőket kéthetente tisztítsa meg. Szükség esetén ennél gyakrabban is megtisztíthatja őket.


### MEGJEGYZÉS

- Ha a légszűrőt meghajlítják, akkor akár el is törhet.
- A légszűrő helytelen beszerelése esetén por és egyéb szennyeződések juthatnak be a beltéri egységbe.


### 1. típus

A felső szűrőt könnyedén beszerelheti, ha a szűrőt a beltéri egység teteje felől helyezi be.


- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.
- 2 Fogja meg a légszűrő gombját és kissé emelje fel a szűrőt.

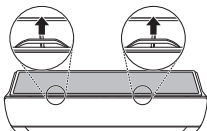


- 3 Vegye ki a szűrőt a beltéri egységből.



- 4 A szűrő megtisztításához használjon porszívót vagy semleges mosószeres langyos vizet.
- 5 Árnýékos helyen szárítsa ki a szűrőt.
- 6 Akassza be a légszűrő kampóit az elülső takarólemezbe.

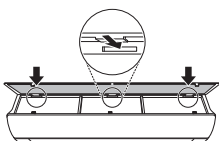


- 7 Nyomja le a kampókat, hogy a szűrő a helyére kerülhessen.

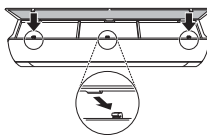

- 8 Ellenőrizze a takarólemez szélén, hogy a szűrő megfelelően be lett-e szerelve.

### 2. típus


- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.
- 2 Nyissa fel az elülső takarólemezt.
  - Emelje fel kissé a takarólemez mindkét oldalát.
- 3 Fogja meg a légszűrő gombjait, húzza le egy kissé őket, majd emelje ki a szűrőket a beltéri egységből.



- 4 A szűrő megtisztításához használjon porszívót vagy semleges mosószeres langyos vizet.

- 5 Árnýékos helyen szárítsa ki a szűrőket.

- 6 Akassza be a légszűrő kampóit az elülső takarólemezbe.

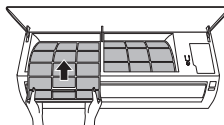

- 7 Ellenőrizze a takarólemez szélén, hogy a szűrők megfelelően be lettek-e szerelve.



## Öndiagnosztizáló funkció

A készülék beépített öndiagnosztizáló funkcióval rendelkezik. Meghibásodás esetén a beltéri egység jelzőlámpája 2 másodpercenként felvillan. Ha ezt tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel vagy a szervizközponttal.

## Szervizközpont értesítése előtti teendők

Kérjük, mielőtt a szervizközponthoz fordulna segítségért, ellenőrizze az alábbiakban leírtakat. Ha a meghibásodás továbbra is fennáll, értesítse a helyi szervizközpontot.

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
A légkondicionáló rendellenesen működik.	Égett szag árad a készülékből, és a készülék furcsa hangokat ad ki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.</li> </ul>
	Alacsony páratartalom esetén is víz csepeg a beltéri egységből.	
	A tápkábel megsérült vagy túlzottan felhevül.	
	Egy kapcsoló, egy megszakító (biztonsági, földelő) vagy egy biztosíték rendellenesen működik.	
	Az egység az öndiagnosztizálást követően hibakódot jelenít meg.	
A légkondicionáló nem működik.	A légkondicionáló nincs csatlakoztatva a hálózati csatlakozóaljzathoz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakozódugóját bedugták-e a hálózati csatlakozóaljzatba, illetve, hogy a hálózati leválasztó kapcsolók be vannak-e kapcsolva.</li> </ul>
	Az egyik biztosíték kioldott vagy a készülék nem kap tápáramot.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cserélje ki a biztosítékot vagy ellenőrizze, hogy kioldott-e a megszakító.</li> </ul>
	Áramszünet keletkezett.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Áramszünet esetén kapcsolja ki a légkondicionálót.</li> <li>• Az áramellátás helyreállítását követően várjon 3 percet, mielőtt bekapcsolná a légkondicionálót.</li> </ul>
	Túl magas vagy túl alacsony feszültség szint.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze, hogy kioldott-e a megszakító.</li> </ul>
	A légkondicionáló az előre beállított időpontban kikapcsolt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapcsolja be a légkondicionálót.</li> </ul>
	A távvezérlőben az elemek pólusai helytelen irányban helyezkednek el.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biztosítsa, hogy a távvezérlőben az elemek pólusai megfelelő irányban helyezkedjenek el.</li> <li>• Ha az elemek megfelelően vannak behelyezve, de a légkondicionáló továbbra sem működik, akkor cserélje ki az elemeket és próbálja meg ismét bekapcsolni a készüléket.</li> </ul>

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
A légkondicionáló nem hűti le a helyiséget.	Nincs megfelelő levegőkeringetés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ügyeljen rá, hogy ne legyen a légkondicionáló előtt olyan függöny, árnyékoló vagy bútor, amely akadályozná a készülékből kiáramló levegő terjedését.</li> </ul>
	A légszűrő beszennyeződött.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt.</li> <li>További információkért lásd „A légszűrő megtisztítása” fejezetet.</li> </ul>
	Túl magas szobahőmérséklet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nyáron több időre lehet szükség a helység levegőjének lehűtésére. Ilyen esetben kapcsolja be a Jet üzemmódot, hogy gyorsan lehűthesse a beltéri levegőt.</li> </ul>
	Nyitott nyílászárók.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gondoskodjon róla, hogy a helyiség szellőzőnyílásain keresztül ne áramolhasson ki a hideg levegő.</li> </ul>
	A kívánt hőmérséklet magasabb, mint a jelenlegi hőmérséklet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Állítsa az elvárt hőmérsékletet alacsonyabb értékre, mint az aktuális hőmérséklet értéke.</li> </ul>
	Valamilyen hőforrás található a közelben.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A légkondicionáló használata közben kerülje az egyéb hő kibocsátó eszközök, például az elektromos sütők vagy a gázégők használatát.</li> </ul>
	A készülék ventilátor üzemmódba van állítva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilátor üzemmódban a légkondicionáló hűtés vagy fűtés nélkül áramoltatja ki a levegőt.</li> <li>Állítsa hűtés üzemmódba a készüléket.</li> </ul>
Túl magas a kültéri hőmérséklet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lehet, hogy magasabb hűtési fokozatra kell állítani a készüléket.</li> </ul>	
A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.	A készülék Jet vagy az automata üzemmódba van állítva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bizonyos üzemmódokban nem lehet szabályozni a ventilátor fordulatszámát. Válasszon olyan üzemmódot, amely lehetőséget ad a fordulatszám szabályozására.</li> </ul>
A hőmérsékletet nem lehet beállítani.	A készülék ventilátor vagy Jet üzemmódba van állítva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bizonyos üzemmódokban nem lehet szabályozni a hőmérsékletet. Válasszon olyan üzemmódot, amely lehetőséget ad a hőmérséklet szabályozására.</li> </ul>
A légkondicionáló működés közben leáll.	A légkondicionálót váratlanul kikapcsolt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lehet, hogy az időzítés érvénybe lépett, és emiatt a készülék kikapcsolt. Ellenőrizze az időzítő beállítási paramétereit.</li> </ul>
	A készülék működése közben áramkimaradás történt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Várja meg, amíg helyreáll az áramellátás. Ha a készülékben engedélyezve volt az automatikus újraindítás funkció, akkor a készülék az áramszolgáltatás helyreállítását követően csak több perc múlva fogja folytatni a megszakított folyamatokat.</li> </ul>

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
A beltéri egység kikapcsolást követően is működik.	A készülék az automatikus tisztítási műveletet végzi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hagyja, hogy az automatikus tisztítás befejeződjön, mert így biztosítható, hogy a készülék belsejében megszűnjön a nyirkosság. Ha nem kívánja elvégeztetni a tisztítási műveletet, kapcsolja ki a készüléket.</li> </ul>
A beltéri egység szellőzőnyílásain át pára áramlik ki.	A légkondicionálóból kiáramló hűtött levegő miatt keletkezik a pára.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ez a jelenség akkor fordul elő, ha megemelkedik a szobahőmérséklet.</li> </ul>
Víz csepeg a kültéri egységéből.	Fűtés üzemmód alkalmazása esetén kondenzvíz csepeg a hőcserélőből.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha ezt tapasztalja, akkor egy vízleeresztő tömlőt kell szerelni az alsó tálcá alá. Forduljon szakemberhez.</li> </ul>
Zaj vagy rezgés tapasztalható.	<p>Az átváltó szelep működése miatt a készülék elindulásakor vagy leállításakor egy kattanas hallható.</p> <p>Nyikorgó hang: A hirtelen hőmérsékletváltozás miatti zsugorodás vagy tágulás következtében a beltéri egység műanyag alkatrészei adják ki a nyikorgó hangot.</p> <p>Áramlás vagy fűvás hangja: A hang a légkondicionálóban levő hűtőközeg áramlása miatt keletkezik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ezek üzemszerű jelenségek. A hanghatások meg fognak szűnni.</li> </ul>
A beltéri egység valamilyen szagot áraszt.	A beltéri egységbe áramló levegővel együtt a készülék különböző szagokat (például cigarettafüstöt) is beszívhat, amelyek később kiáramlanak a készülékből	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha a szag nem szűnik meg, ki kell cserélni a szűrőt. Ha a szűrőcsere sem segít, kérje a szervizközpont segítségét a hőcserélő kitisztításához.</li> </ul>
A légkondicionáló nem fúj ki meleg levegőt.	A fűtés üzemmód érvénybe lépésekor a terelőlemez majdnem zárt állapotban van, és annak ellenére, hogy a kültéri egység működik, nem áramlik ki levegő a készülékből.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ez egy üzemszerű jelenség. Kérjük, várja meg, amíg az egység elegendő meleg levegőt hoz létre ahhoz, hogy kiáramoltassa a beltéri egységen keresztül.</li> </ul>
	A kültéri egység jégtelenítő üzemmódban működik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fűtés üzemmódban a külső hőmérséklet csökkenése esetén jég/dér képződik a tekercsken. A jégtelenítő funkció használatakor a készülék eltávolítja a jégréteget a tekercsről. A folyamat befejezéséhez kb. 15 percre van szükség.</li> </ul>
	Túl alacsony a kültéri hőmérséklet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lehet, hogy magasabb fűtési fokozatra kell állítani a készüléket.</li> </ul>

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
Az otthoni készüléke és az okos-telefon nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.	Nem megfelelő a jelszó amellyel a Wi-Fi hálózathoz próbál csatlakozni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keresse meg a Wi-Fi hálózatot amelyhez okos-telefonja kapcsolódik és törölje, majd regisztrálja készülékét az LG SmartThinQ segítségével.</li> </ul>
	A mobil adatok engedélyezve vannak az okostelefonján.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapcsolja ki a <b>Mobil adatokat</b> az okostelefonján, és regisztrálja a készülékét a Wi-Fi hálózatba.</li> </ul>
	A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) nincs megfelelően beállítva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)</li> </ul>
	Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Csak 2,4 GHz frekvencián üzemelő útválasztó támogatott. Állítsa be a vezeték nélküli útválasztót 2,4 GHz frekvenciára és csatlakoztassa a készülékét a vezeték nélküli útválasztóhoz. Az útválasztó frekvenciáját kérdezze meg Internet szolgáltatójától vagy az útválasztó gyártójától.</li> </ul>
	Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy, a jelerősség gyenge lesz és meglehetősen csatlakozás nem lesz szabályosan konfigurálva. Helyezze az útválasztót úgy, hogy közelebb legyen a készülékhez.</li> </ul>

## MEGJEGYZÉS

- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.