



**Nordic ECO**



## **Oldalfali klímaberendezés**

**CWH09NE-I**

**CWH12NE-I**

**CWH18NE-I**

### **Infra távirányító Használati útmutató**

**2023**

Köszönjük, hogy a Cascade Nordic ECO oldalfali klímaberendezést választotta!



Kérjük, hogy a használati útmutatót figyelmesen olvassa el, és őrizze meg, mert az a későbbiekben is hasznos lehet!

Ha elveszítené a használati útmutatót, akkor azt a későbbiekben letöltheti a honlapunkról is.

## A távirányító

A távirányító kijelzője

Ssz	Szimbólum	Jelentés
1		Elem töltöttség
2		Auto Mód
3		Hűtés Mód
4		Párátlanítás Mód
5		Ventilátor Mód
6		Fűtés Mód
7		ECO Mód
8		Időzítés
9		Hőmérséklet kijelzés
10		Ventilátor sebesség: Auto/ low/ low-mid/ mid/ mid-high/ high
11		Némítás funkció
12		TURBO funkció
13		Fel / Le legyezés
14		Balra / Jobbra legyezés
15		Éjszakai üzemmód
16		Légtisztítás funkció
17		I FEEL funkció
18		8°C temperálás funkció
19		Jel indikátor
20		Enyhe légáram
21		Gyerekzár
22		Display BE / KI
23		GEN funkció
24		Ön tisztítás funkció
25		Kiszáritás funkció

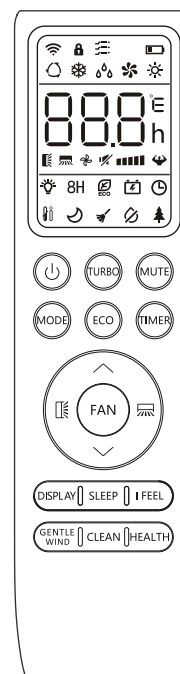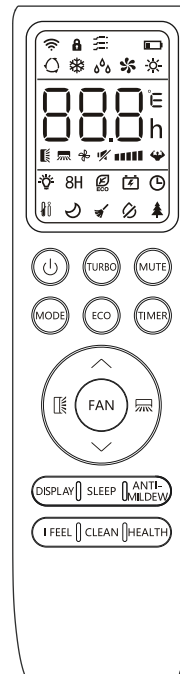

Az ábra csak tájékoztatási célokat szolgál, és a valós megjelenés akár eltérő is lehet.


## A távirányító

### Elemcsere

Vegye le az elemtartó fedelét a nyíllal jelölt irányba való csúsztatással

Helyezze be az új elemeket polaritás helyesen az elemtartóba.  
Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

- ⚠ A távirányító 2 db LRO3 AAA (1.5V) elemmel működik.  
Soha ne használjon tölthető elemeket.  
Elemcsere esetén csak azonos típusú, új elemeket használjon.  
A használt elemeket tilos a háztartási hulladékba helyezni.  
A használt elemeket gyűjtse össze és arra kijelölt helyen adja le.

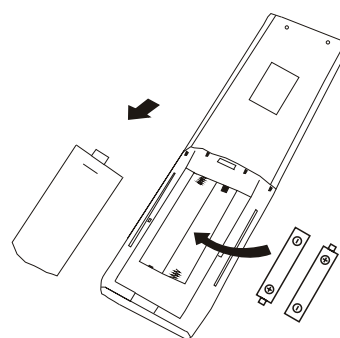

- ⚠ Bizonyos modellek esetén a hőmérséklet átkapcsolható °C és °F között.
  1. Tartsa lenyomva a **TURBO** gombot kb. 5 másodpercig, és a távirányító beállítás módra áll
  2. Tartsa lenyomva a **TURBO** gombot, amíg a beállítás átvált (°C és °F;)
  3. A gomb felengedése után kb. 5 mp. múlva a beállítás aktív

### Megjegyzés:

1. Ha a klímaberendezést kapcsolni kívánja, a távirányítót irányítsa a készülék felé
2. A távirányító, és a berendezés között ne legyen semmi, ami akadályozza a távirányító jelét
3. Vigyázzon, hogy a távirányító ne legyen kitéve közvetlen napfénynek
4. A távirányító és a televízió, ill. bármely más elektronikai készülék között mindig legyen legalább 1 m távolság.

## A távirányító

### Hűtés üzemmód

COOL ❄️

Hűtés üzemmódban a légkondicionáló készülék lehűti a szoba levegőjét, és közben páráat is von el abból

A hűtés funkció kiválasztásához nyomja meg annyiszor a MODE gombot, hogy ❄️ ikon jelenjen meg a kijelzőn

A kívánt hőmérséklet a fel/le nyilakkal állítható be (↙ ↘)

### Ventilátor mód (mint üzemmód !)

FAN 🌀

Ebben az üzemmódban a berendezés hűtés/fűtés nélkül kerinteti a szoba levegőjét.

A funkció kiválasztásához nyomja meg annyiszor a MODE gombot, hogy 🌀 ikon jelenjen meg a kijelzőn.

A ventilátor sebessége a FAN funkció gombbal állítható.

### Páratlanítás mód

DRY 💧

Ez az üzemmód egy "csökkentett" hűtés üzemmód!

Ebben az üzemmódban a berendezés automatikus beállítások mellett csökkenti a szoba levegőjének páratartalmát.

A funkció kiválasztásához nyomja meg annyiszor a MODE gombot, hogy 💧 ikon jelenjen meg a kijelzőn.

A hatékonysága a helyi adottságtól függ, és a katalógus adat csak az ideális esetben elérhető max. értéket jelzi!

### AUTO üzemmód

AUTO 🔄

Ebben az üzemmódban a berendezés a gyári programja alapján önállóan dönti el a környezeti paraméterek alapján, hogy milyen üzemmódban kell működnie.

A funkció kiválasztásához nyomja meg annyiszor a MODE gombot, hogy 🔄 ikon jelenjen meg a kijelzőn.

A beállított hőmérséklet gyárilag előprogramozott, és nem állítható (a kijelzőn nem jelenik meg)!

### Fűtés üzemmód

HEAT ☀️

Fűtés üzemmódban a légkondicionáló készülék felmelegíti a szoba levegőjét.

A fűtés funkció kiválasztásához nyomja meg annyiszor a MODE gombot, hogy ☀️ ikon jelenjen meg a kijelzőn.

A kívánt hőmérséklet a fel/le nyilakkal állítható be (↙ ↘)

⚠️ Fűtés üzemmódban a berendezés automatikusan indítja a leolvasztási ciklust, ha arra szükség van, hogy a kültéri hőcserélőről eltávolítsa a képződött jegesedést, és a berendezés hatékonysága ezáltal javuljon. A folyamat általában 2 - 10 percig tart, és közben a beltéri ventilátor áll. A leolvasztás végeztével a berendezés automatikusan visszatér fűtés módba.

### Ventilátor sebesség funkció

FAN 🌀

A funkció a ventilátor által a beltéri egységen keresztül átkeringtetett levegő mennyiségének a változtatására szolgál, amit a ventilátor motor fordulatszámának a változtatásával ér el.

Az elérhető fokozatok száma modell függő (nem minden fokozat érhető el minden készüléknél).

A gomb minden megnyomásakor az alábbiak szerint változik a fordulatszám: AUTO/MUTE/LOW/LOW-MID/MID/MID-HIGH/HIGH/TURBO

A sorrend az alábbi ábra szerinti:




### Gyerekszár (billentyűzár)

A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a MODE és a TIMER gombokat (a kikapcsolás ugyanígy történik).

A funkció bekapcsolt állapotában a készülék nem reagál a távirányító gombjainak a megnyomására.

## A távirányító

### TIMER (időzítés) funkció---- TIMER ON



A készülék automatikus bekapcsolásának időzítése.

A bekapcsolás időzítés a berendezés kikapcsolt állapotában állítható be. A TIMER gomb megnyomása után a távirányítón villogni kezd az és ikon.

A gombokkal állítsa be a kívánt értéket. Ha érvényesíteni kívánja a beállítást, nyomja meg a TIMER gombot.

A nyugtázás után állítsa be a kívánt üzemmódot (MODE gomb), majd a kívánt ventilátor sebességet (FAN gomb), és végül a kívánt hőmérsékletet ( ).

A beállítás a TIMER gomb megnyomásával törölhető.

### TIMER időzítés) funkció ---- TIMER OFF



A készülék automatikus kikapcsolásának időzítése.

A kikapcsolás időzítés a berendezés bekapcsolt állapotában állítható be.

A gombokkal állítsa be a kívánt értéket. Ha érvényesíteni kívánja a beállítást, nyomja meg a TIMER gombot.

A beállítás a TIMER gomb megnyomásával törölhető.

Ha a beállítás után 5 mp-ig nem nyugtázza a beállítást, akkor a program mentés nélkül kilép.

### SWING (legyezés) funkció



1. A SWING gomb megnyomásával aktiválható a zsalu legyező mozgása.


Nyomja meg a gombot a függőleges legyezés bekapcsolásához ( a kijelzőn ikon jelenik meg).

Nyomja meg a gombot a vízszintes legyezés bekapcsolásához (a kijelzőn ikon jelenik meg).

A gomb ismételt megnyomására a zsalu mozgása megáll az aktuális szögállásban.

A zsalukat soha ne állítsa kézzel!

A , vagy gomb hosszú megnyomásával az alábbi ábra szerinti szögállások választhatók.

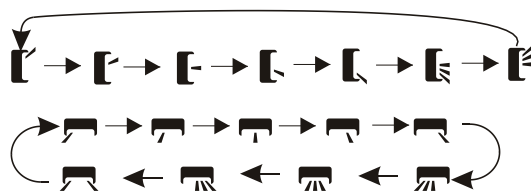

Soha ne nyúljon kézzel, és/vagy tárggyal a kifúvó nyílásba, mert az sérülést, és/vagy a berendezés meghibásodását okozhatja.

### TURBO funkció



A funkció a TURBO gomb megnyomásával aktiválható. A kijelzőn ikon jelenik meg.


A gomb ismételt megnyomása kikapcsolja a funkciót.

Hűtés / Fűtés módban a funkció a legmagasabb ventilátor fordulatra kapcsol, ezáltal biztosítja a gyors hűtést / fűtést.

## A távirányító

### MUTE (némítás) funkció



A MUTE gomb megnyomásával aktiválható a funkció. A kijelzőn  ikon jelenik meg. A gomb ismételt megnyomására kikapcsol a funkció.

Ebben a módban a kijelzőn automatikus ventilátor fordulát látható, de a beltéri egység a legalacsonyabb fordulatszámom üzemel, hogy minél csendesebb érzést keltsen.


A FAN/TURBO/SLEEP gomb megnyomása kikapcsolja a némítás módot.

A funkció párátlanítás módban inaktív.

### SLEEP (alvás) funkció




A funkció gyárilag előprogramozott, és automatikusan üzemel.

Aktiválása a SLEEP gomb megnyomásával történik. A kijelzőn  ikon jelenik meg. Kikapcsolás a gomb ismételt megnyomásával.

A funkció 10 órán át aktív, és utána a berendezés visszaáll az előzőleg beállított üzemmódra.

### I FEEL funkció (opcionális)



A funkció az I FEEL gomb megnyomásával aktiválható. A kijelzőn  ikon jelenik meg. A gomb ismételt megnyomása kikapcsolja a funkciót.


A funkció bekapcsolt állapotában a hőmérséklet érzékelést átveszi a távirányító, ezáltal biztosítva egy magasabb komfort érzetet.

A funkció 2 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

### ECO funkció



Ebben a módban a berendezés automatikusan gazdaságos üzemre kapcsol (gyárilag előprogramozott).

A funkció az ECO gomb megnyomásával aktiválható. A kijelzőn  ikon jelenik meg. a gomb ismételt megnyomása kikapcsolja a funkciót.

Megjegyzés: a funkció hűtés és fűtés módban is használható.

### DISPLAY funkció (beltéri egység kijelző)



A gomb megnyomásával be / kikapcsolható a beltéri egység kijelzője.

### GEN funkció (opcionális)




A funkció a MUTE gomb lenyomva tartásával aktiválható. Kikapcsolás ugyanígy.

Ha a funkció aktív, akkor a MUTE gomb megnyomásával választható ki a típus: L3 - L2 - L1 - OF. Az OF kiválasztása után 2 másodperc elteltével kilép a rendszer.

### Reset Wi-Fi

1.módszer Nyomja meg hatszor a DISPLAY gombot 8 másodpercen belül

2. módszer: Nyomja meg hatszor az ECO gombot 8 másodpercen belül

3. módszer: tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig a MODE és a  gombokat.

Először 2 sípolás hallható, majd a kijelzőn CF, vagy AP jelenik meg.

## A távirányító

### Öntisztítás funkció (opcionális)

A funkció a készülék kikapcsolt állapotában aktiválható.

Nyomja meg a HEALTH gombot. A sipszó után a kijelzőn [ AC ] jelenik meg, a távirányító pedig ✖ ikon.

Ha a funkció aktivált, hűtés üzemmódban a beltéri egység kikapcsolása után a berendezés kiszáradítja az elpárologtatón keletkező nedvességet. Ilyenkor a beltéri ventilátor a kikapcsolás után még 30 percig üzemel.

A funkció kikapcsolása a ☺ gomb megnyomásával történik.

⚠ A folyamat alatt előfordulhatnak a hőtágulásból eredő zajok.

⚠ A funkció futtatását az alábbi környezeti feltételek esetén javasoljuk.

Indoor unit	Temp < 86°F (30°C)
Outdoor unit	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

⚠ A funkciót javasolt legalább 3 havonta futtatni.

### 8°C temperálás (opcionális)

A funkció az ECO gomb lenyomva tartásával aktiválható. A kijelzőn [8°C] jelenik meg.

Deaktiválás azonos eljárás szerint.

A funkció aktivált állapotában a berendezés elkezd fűteni, ha a hőmérséklet 8°C alá esik, és visszatér készenléti állásba, ha a hőmérséklet eléri a 9°C értéket.

Ha a szoba hőmérséklete magasabb, mint 18°C a berendezés automatausan törlődik.

### Enyhe légáram funkció (opcionális)

Kapcsolja be a berendezés, válassza a HŰTÉS módot, majd nyomja meg a GENTLE WIND gombot.

A kijelzőn ☼ ikon jelenik meg.

Kikapcsolás azonos eljárás szerint.

A funkció automata kusan bezárja a zsalut, és ezáltal enyhe légáram érzetet biztosít.

### Health funkció (opcionális)

A beltéri egység bekapcsolt állapotában nyomja meg a HEALTH gombot. A kijelzőn ☼ ikon jelenik meg.

Kikapcsolás azonos eljárás szerint.

A funkció aktivált állapotában az UVC fény bekapcsolódik (modell függő).

Figyelem!

A berendezés a Kyotói jegyzőkönyv hatálya alá tartozó, fluorozott üvegházhatású hűtőközeget tartalmaz!

A hűtőközeg megnevezése: R32

Üvegházhatás tényezője (GWP): 675

Figyelem!

A hűtőközeg szivárgása hozzájárul a globális felmelegedéshez.

Minél kisebb egy hűtőközeg globális felmelegedési potenciálja (GWP), annál kevésbé járul hozzá a globális felmelegedéshez, ha a légkörbe kerül.

A készülékben található hűtőközeg GWP-je 675.

Ez azt jelenti, hogy ha ebből a hűtőközegeből 1 kg a légkörbe kerülne, akkor a globális felmelegedésre 100 év alatt 675-ször akkora hatást gyakorolna, mint 1 kg szén-dioxid.

**FRIOTECH Kft.**

H - 2040 Budaörs, Vasút u. 9.

Tel: (+36 23) 430 674

[www.cascadeklima.hu](http://www.cascadeklima.hu)

[info@friotech.hu](mailto:info@friotech.hu)

**FRIOTECH**

